* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-24212A
Italian. 07/2009. Rev. 1.0

GT-C5510
Manuale dell'utente

SAMSUNG

Come utilizzare questo manuale

Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro telefono cellulare. Per iniziare rapidamente, fate riferimento a "Panoramica sul telefono cellulare", "Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare," e "Funzioni di base".

Icone informative

Prima di iniziare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:

Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a persone

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro telefono o ad altri apparecchi

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

▶ **Fare riferimento a**: indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ▶ pag. 12 (indica di "consultare pagina 12")

→ **Seguito da**: indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un passaggio; ad esempio: nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** (indica **Messaggi**, seguito da **Crea messaggio**).

[ ] **Parentesi quadre**: indicano i tasti del telefono; ad esempio: [ ] (indica il tasto di accensione e spegnimento/uscita dai menu).

< > **Parentesi angolate**: indicano i tasti che appaiono nella parte inferiore del display che permettono di eseguire diverse funzioni in base al menu aperto; ad esempio: <**OK**> (rappresenta il tasto software **OK**)

Informazioni sul copyright

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che sono parte di questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.—Bluetooth QD ID: B015364.
- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® è un marchio depositato di Microsoft Corporation.

CE 0168

Sommario

Informazioni per la salute e la sicurezza 1
- Avvertenze di sicurezza 1
- Precauzioni di sicurezza 4
- Importanti informazioni di utilizzo 6

Panoramica sul telefono cellulare 14
- Contenuto della confezione 14
- Componenti del telefono 15
- Tasti 16
- Display 18
- Icone 18

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare 20
- Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria 20
- Caricamento della batteria 22
- Installazione di una scheda di memoria (opzionale) 23

Funzioni di base 26
Accensione e spegnimento del telefono 26
Accesso ai menu 27
Utilizzo della barra delle scelte rapide 28
Altre applicazioni 28
Personalizzazione del telefono 29
Funzioni di base per le chiamate 32
Invio e visualizzazione di messaggi 33
Inserimento e ricerca di contatti 35
Funzioni base della fotocamera 36
Ascolto della musica 37
Navigazione nel Web 40

Funzioni avanzate 41
Funzioni avanzate di chiamata 41
Funzioni avanzate della Rubrica 44
Funzioni avanzate di messaggistica 46
Funzioni avanzate per la fotocamera 47
Funzioni avanzate per la musica 51

Utilizzo di strumenti e applicazioni 55
Utilizzo del Bluetooth 55
Attivazione e invio di un messaggio SOS 57
Attivazione della funzione Mobile Tracker 58
Esecuzione di chiamate simulate 60
Registrazione e riproduzione di promemoria vocali 61
Modifica delle immagini 62
Stampa di immagini 65
Caricamento di foto e video sul Web 65
Uso dei giochi Java e delle applicazioni 67
Sincronizzazione dei dati 68
Lettore RSS 69
Gestione dei fusi orari 69
Impostazione e utilizzo delle sveglie 71
Utilizzo della calcolatrice 72

Conversione di valute o misure 72
Impostazione di un timer con conto alla rovescia 72
Uso del cronometro 72
Creazione di nuove attività 73
Creazione di promemoria di testo 73
Gestione dell'agenda 73

Risoluzione dei problemi .....a

Indice .....d

Informazioni per la salute e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e garantire il perfetto funzionamento del vostro telefono.

Avvertenze di sicurezza

WARNING

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini e degli animali

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Se ingoiate, le piccole parti possono provocare soffocamento o gravi lesioni.

Protezione dell'udito

L'ascolto ad alto volume con l'auricolare può danneggiare l'udito. Utilizzate il livello di volume minimo necessario per udire la conversazione o la musica.

Installate il telefono cellulare e le apparecchiature con cautela

Assicuratevi che il telefono cellulare e la relativa apparecchiatura siano installati correttamente sul veicolo. Evitate di collocare il telefono e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie certificate da Samsung e caricabatterie appositamente concepiti per il vostro telefono. Batterie e caricabatterie non compatibili possono provocare gravi lesioni e danneggiare il telefono.
- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie.
- Non posizionate mai le batterie o il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con i pacemaker

Mantenete una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e i pacemaker onde evitare qualsiasi potenziale interferenza, come consigliato dai fabbricanti e dal gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research.

Se sussiste un qualche sospetto che il telefono stia interferendo con un pacemaker o altri dispositivi medici, spegnete subito il telefono e contattate il fabbricante del pacemaker o dei dispositivi medici per ricevere istruzioni.

Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici. Spegnete il telefono come richiesto da eventuali segnali o istruzioni di avviso. Il telefono può provocare esplosioni o incendi all'interno o nelle vicinanze di aree di conservazione e trasferimento di carburante o prodotti chimici e di aree di brillamento. Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetitivi

Quando utilizzate il telefono, tenetelo in mano con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Non usate il telefono se il display del telefono è rotto o incrinato

Il vetro del display se rotto può causare ferite alle mani o al viso. Portate il telefono presso un centro assistenza Samsung per sostituire il display. I danni dovuti al maneggiamento senza cura del telefono annullano la garanzia.

WARNING

Precauzioni di sicurezza

CAUTION

Sicurezza stradale

Evitate di usare il telefono mentre siete alla guida e rispettate tutte le normative che pongono limiti all'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida dei veicoli. Quando possibile, utilizzate gli accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.

Rispettate tutte le avvertenze e le normative di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei telefoni cellulari in zone specifiche.

Usate solo gli accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il cellulare e provocare lesioni.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con le apparecchiature mediche in ospedali e strutture ambulatoriali. Rispettate tutte le normative, gli avvisi e le indicazioni del personale medico.

Spegnete il telefono o disattivate le funzioni wireless in aereo

Il telefono può causare interferenze con le apparecchiature dell'aereo. Rispettate tutte le normative aeree e spegnete il telefono o passate a una modalità che prevede la disattivazione delle funzioni wireless quando richiesto dal personale di volo.

Proteggete le batterie e i caricabatteria da eventuali danni

- Non esponete le batterie a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0° C/ 32° F o al di sopra di 45° C/113° F). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali + e - e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Maneggiate il telefono con cura e con prudenza

- Non disassemblate il telefono per il rischio di scariche elettriche
- Non bagnate il telefono: i liquidi possono provocare seri danni. Non maneggiate il telefono con le mani bagnate. I danneggiamenti provocati dall'acqua possono invalidare la garanzia del telefono.
- Evitate di utilizzare o lasciare il telefono in aree polverose o sporche per evitare di danneggiare le parti mobili.
- Il telefono contiene un dispositivo elettronico complesso: per evitare danneggiamenti seri proteggetelo dagli urti e da maneggiamenti bruschi.
- Non pitturate il telefono, poiché la pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto.

- Se il telefono è dotato di flash o luce, non utilizzarlo vicino agli occhi di persone o animali.
- Non esponete il telefono a campi magnetici che potrebbero danneggiarlo. Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il telefono a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Il telefono emette segnali a radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo insufficiente quali pacemaker, protesi acustiche, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici nelle abitazioni e nei veicoli. Consultatevi con i produttori dei dispositivi elettronici per risolvere eventuali problemi di interferenza riscontrati.

Importanti informazioni di utilizzo

Usate il telefono nella posizione normale

Evitate di interferire con l'antenna interna del telefono.

La riparazione del telefono deve essere eseguita solo da personale qualificato

Se la riparazione viene eseguita da personale non qualificato, il telefono potrebbe essere danneggiato e la garanzia invalidata.

Assicurate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché il sovraccarico può ridurne la durata.

- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria (se supportate)

- Non rimuovete le schede quando il telefono è in fase di trasferimento o accesso alle informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la vita della scheda di memoria.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

Le chiamate di emergenza dal telefono possono non essere possibili in alcune aree o circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non attrezzate prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il vostro telefono è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 Watt per chilogrammo.

Durante il test, il livello SAR registrato per questo modello è stato pari a 0,718 Watt per chilogrammo quando tenuto all'orecchio e a 0,845 Watt per chilogrammo quando portato sul corpo.[1] Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il telefono è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere un segnale alla stazione base più vicina. Attraverso il passaggio automatico a livelli inferiori di emissione, laddove possibile, il vostro telefono riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità, o WHO, World Health Organization) afferma che le attuali informazioni scientifiche non indicano la necessità di precauzioni particolari per l'uso dei telefoni cellulari. Tuttavia, se i singoli utilizzatori sono preoccupati, possono scegliere di limitare la propria esposizione o quella dei loro figli, limitando la durata delle chiamate, o utilizzando auricolari o dispositivi "viva voce" per tenere il telefono cellulare lontano dal corpo e dalla testa. Per ulteriori informazioni su questo argomento, vi invitiamo a consultare il documento dell'OMS (Promemoria n. 193, Campi elettromagnetici e salute pubblica, I telefoni mobili e le loro stazioni radio base) disponibile al seguente indirizzo: http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/ifact/it_193.htm.

1. Quando utilizzati con accessori che non contengono metalli e forniscono una separazione di almeno 1,5 cm tra il dispositivo (antenna inclusa, a prescindere dal fatto che sia in posizione aperta o ritratta) e il corpo di chi lo indossa.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale. Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO." SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO,

LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEQUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI."

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;

- ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.

- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Panoramica sul telefono cellulare

In questo capitolo vengono descritti i componenti del telefono, i tasti, il display e le icone.

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Telefono cellulare
- Batteria
- Caricabatteria da viaggio
- Manuale dell'utente

- Gli accessori forniti con il telefono possono variare a seconda del gestore telefonico o del Paese in cui i prodotti vengono distribuiti. Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori ufficiali forniscono le prestazioni migliori per il tuo cellulare.

Componenti del telefono

La parte anteriore del telefono comprende i tasti e le caratteristiche seguenti:

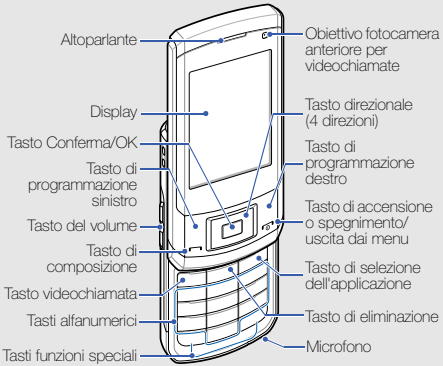

La parte posteriore del telefono comprende i tasti e le funzionalità seguenti:

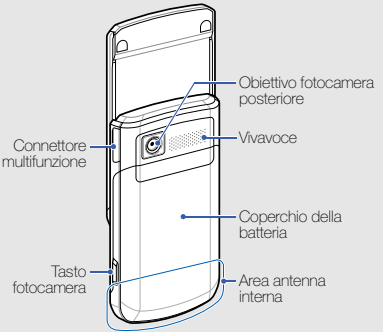

Chiudendo il telefono si bloccano automaticamente i tasti esterni in modo da impedire la pressione accidentale di uno dei tasti. Per sbloccare la tastiera, premete <**Sblocca**> → <**OK**>.

Tasti

Tasto	Funzione
Tasti di programmazione	Effettuano le operazioni indicate nella parte inferiore del display.
Direzionale (4 direzioni)	Nella schermata di standby accede ai menu definiti dall'utente (il menu predefinito può variare a seconda del gestore telefonico); nella schermata di standby, consente di scorrere i vostri menu preferiti nella barra delle scelte rapide (sinistra/destra); nel Menu principale, consente di scorrere fra le opzioni dei menu.

Tasto	Funzione
Conferma	Nella schermata di standby lancia il browser Web o accede al menu Principale (il tasto può effettuare operazioni diverse a seconda del gestore telefonico); Nella schermata di standby selezionate un menu nella barra delle scelte rapide; nel Menu principale, seleziona l'opzione di menu evidenziata o conferma l'immissione.
Componi	Consente di effettuare o rispondere a una chiamata; nella schermata di standby, consente di visualizzare i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.

Tasto	Funzione
Accensione o spegnimento/ uscita dai menu	Consente di accendere e spegnere il telefono (tenendo premuto il tasto); termina una chiamata; nel Menu principale, annulla i dati immessi e ritorna alla schermata di standby.
Videochiamata	Dalla schermata di composizione consente di eseguire una videochiamata.
Cancella	Elimina i caratteri o gli elementi in un'applicazione.
Passaggio ad altre applicazioni	Apre la finestra di passaggio ad altre applicazioni che consente di accedere ad altre applicazioni senza uscire da quella corrente.

Tasto	Funzione
Alfanumerico	Consente di inserire numeri, lettere e caratteri speciali; nella schermata di standby, tenete premuto [1] per accedere alla segreteria e [0] per inserire un prefisso internazionale.
Funzioni speciali	Consente di inserire caratteri speciali oppure eseguire funzioni speciali; nella schermata di standby, tenete premuto il tasto [#] per attivare o disattivare il profilo Silenzioso; tenete premuto [*] per inserire una pausa tra i numeri.
Volume	Regola il volume del telefono.

Tasto	Funzione
Fotocamera	Nella schermata di standby, accende la fotocamera (tenete premuto); in modalità fotocamera, scatta una foto o registra un video.

Display

Il display del telefono comprende le seguenti aree:

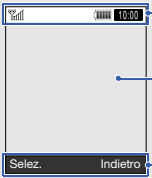

Barra delle icone
Visualizza varie icone

Area di testo e grafica
Visualizza messaggi, istruzioni e informazioni immesse

Barra dei tasti di programmazione
Visualizza le funzioni assegnate a ciascun tasto di programmazione

Icone

Di seguito sono descritte le icone che appaiono sul display.

Icona	Definizione
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Chiamata vocale in corso
	Video chiamata in corso
	Funzione messaggi SOS attivata
	Navigazione nel Web
	Connessione a una pagina Web sicura
	Trasferimento di chiamata attivato

Icona	Definizione
	Roaming (al di fuori dell'area del proprio gestore telefonico)
	Collegato ad un PC
	Sveglia attivata
	Bluetooth attivato
	Scheda di memoria inserita
	Riproduzione musicale in corso
	Riproduzione musicale in pausa
	Radio FM accesa
	Radio FM sospesa
	Nuovo messaggio di testo (SMS)
	Nuovo messaggio multimediale (MMS)

Icona	Definizione
	Nuovo messaggio E-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Profilo Normale attivato
	Profilo Silenzioso attivato
	Livello di carica della batteria
	Ora attuale

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare

Guida rapida all'assemblaggio e alla configurazione del telefono cellulare.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia cellulare, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali.

Per utilizzare i servizi UMTS, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Per installare la scheda SIM o USIM e la batteria,

1. Rimuovete il coperchio della batteria.

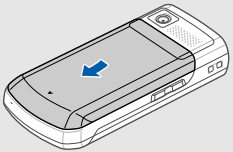

Se il telefono è acceso, tenete premuto [ ] per spegnerlo.

2. Inserite la scheda SIM o USIM.

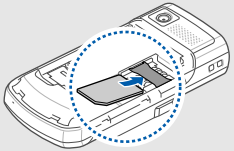

- Inserite la scheda SIM o USIM nel telefono con i contatti dorati rivolti verso il basso.
- Senza inserire una scheda SIM o USIM, è possibile comunque utilizzare i servizi che non richiedono l'accesso alla rete e ad alcuni menu del telefono.

3. Inserite la batteria.

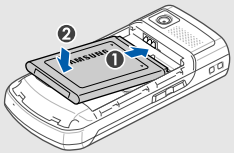

4. Riposizionate il coperchio della batteria.

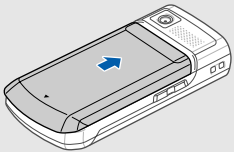

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il telefono per la prima volta, è necessario caricare completamente la batteria.

1. Rimuovete la protezione del connettore multifunzione sul lato del telefono.
2. Inserite il connettore piccolo del caricabatteria nel connettore multifunzione.

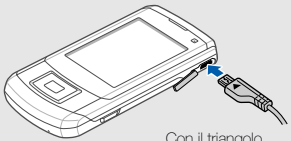

Con il triangolo rivolto verso l'alto

CAUTION Il collegamento errato del caricabatteria può causare gravi danni al telefono. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

3. Collegate la spina elettrica del caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.
4. Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente standard AC 220V.
5. Scollegate il caricabatteria dal telefono.
6. Chiudete la protezione del connettore multifunzione.

Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è scarica, il telefono riproduce un tono di avviso e un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria apparirà vuota e lampeggerà. Se la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il telefono, è necessario caricare la batteria.

Installazione di una scheda di memoria (opzionale)

Per archiviare altri file multimediali, installate una scheda di memoria opzionale. Il vostro dispositivo accetta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ con capacità fino a 16 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

La formattazione della scheda di memoria tramite PC può causare incompatibilità con il telefono. Formattate la scheda di memoria solo col telefono.

1. Rimuovete il coperchio della batteria e la batteria.

2. Sbloccate il coperchio della scheda di memoria.

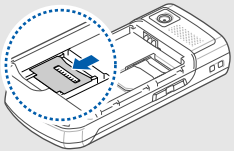

3. Inserite una scheda di memoria nell'alloggiamento previsto, con l'etichetta rivolta verso l'alto.

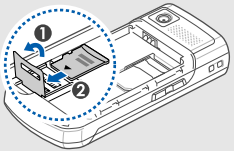

4. Chiudete il coperchio della scheda di memoria.

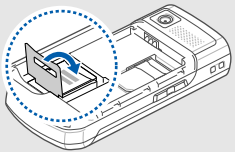

5. Bloccate il coperchio della scheda di memoria.

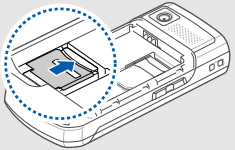

6. Installate la batteria e riposizionate il coperchio.

Per rimuovere la scheda di memoria, rimuovete il coperchio e la batteria, sbloccate e sollevate il coperchio della scheda di memoria e infine rimuovete la scheda di memoria.

Funzioni di base

Imparate come eseguire le operazioni di base e utilizzare le funzioni principali del telefono.

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono,

1. Tenete premuto [☎].
2. Inserite il PIN e premete <**Conferma**> (se necessario).
3. All'avvio della procedura guidata di configurazione, personalizzate il telefono come desiderato seguendo le schermate.

Per spegnere il telefono, ripetete i passi 1 descritti in precedenza.

Profilo Offline

Attivando il profilo Offline, è possibile utilizzare servizi che non richiedono l'accesso alla rete nelle aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi wireless, come ad esempio a bordo degli aeroplani e negli ospedali.

Per passare al profilo Offline, nel Menu principale selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono** → **Offline** e premete il tasto Conferma.

Rispettate tutti gli avvisi e le indicazioni del personale incaricato quando vi trovate in aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi wireless.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono,

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> per accedere al menu principale.

   Potrebbe essere necessario premere il tasto Conferma per accedere al menu principale a seconda della regione e del fornitore di servizi. Quando la barra delle scelte rapide è attiva, non puoi usare il tasto conferma per accedere al Menu.

2. Utilizzate il tasto direzionale per scorrere fino ad un menu o ad un'opzione.
3. Premete <**Selez.**>, <**Salva**> o il tasto Conferma per confermare l'opzione evidenziata.
4. Premete <**Indietro**> per salire di un livello; premete [ ] per ritornare alla schermata di standby.

Utilizzo della barra delle scelte rapide

Potete utilizzare la barra delle scelte rapide per accedere ai menu preferiti.

Per accedere al menu dalla barra delle scelte rapide,

nella schermata di standby, spostatevi a destra o a sinistra sul menu desiderato e premete il tasto Conferma.

Per modificare i menu nella barra delle scelte rapide,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Barra collegamenti**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Modifica**.
3. Selezionate i menu che desiderate.
   Premete <**Opzioni**> → **Apri** per selezionare i sottomenu (se necessario).
4. Premete <**Salva**>, o premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Per disattivare la barra di scelte rapide, selezionare in modalità Menu **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo principale** → **Barra collegamenti** → **Non attivo**.

Altre applicazioni

Imparate a passare ad altre applicazioni tramite un menu, senza chiudere la schermata del menu che si sta utilizzando.

Per passare ad altre applicazioni,

1. Mentre usate un menu, premete [⊟].
   Sono disponibili le applicazioni elencate di seguito:
   - **Chiamata**: aprite la schermata di composizione
   - **Messaggi**: accedete al menu **Messaggi**

- **Internet**: avviate il browser Web
- **Giochi e altro**: accedete al menu **Giochi e altro**

2. Scorrete fino all'applicazione desiderata e premete <**Selez.**>.

Per chiudere tutte le applicazioni, premete [⏻] e selezionate **Terminare tutto?**.

Personalizzazione del telefono

Utilizzate il telefono personalizzandolo in modo da soddisfare le vostre esigenze.

Regolazione del volume del tono dei tasti

Nella schermata di standby, premete il tasto Volume su o giù per regolare il volume del tono dei tasti.

Attivazione o disattivazione del profilo Silenzioso

Nella schermata di standby, tenete premuto [#] per attivare o disattivare il profilo Silenzioso.

Modifica della suoneria

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Scorrete fino al profilo che volete modificare.
3. Premete <**Opzioni**> → **Modifica** → **Suoneria chiamata vocale** o **Suoneria videochiamata**.
4. Scorrete a sinistra o a destra ad una posizione di memoria (se necessario).
5. Selezionate una cartella di suonerie → una suoneria.
6. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Per modificare un altro profilo, selezionatelo dall'elenco.

Selezione di uno sfondo (schermata di standby)

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo principale**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Immagine**.
3. Selezionate **Sfondo**.
4. Scorrete a sinistra o a destra ad una posizione di memoria (se necessario).
5. Selezionate una cartella di immagini → un'immagine.
6. Premete <**Imposta**>.
7. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Selezione di un tema per il display

Per selezionare un tema,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Tema personale**.
2. Scorrete fino al tema desiderato e premete il tasto Conferma.
3. Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare il tema in anteprima.
4. Premete <**Salva**>.

Per creare e applicare un tema,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Tema personale**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea** → **Facile** o **Esperto**.
3. Personalizzate il tema a vostro piacimento seguendo le istruzioni visualizzate.

4. Al termine, inserite un nome per il tema e premete <**Salva**>.
5. Premete <**Sì**> per applicare il tema creato.

Se selezionate lo stesso colore per l'intero tema, potreste non essere più in grado di riconoscere il display.

Impostazione delle scelte rapide dalla modalità standby

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Scelte rapide**.
2. Selezionate il tasto da utilizzare come scelta rapida che volete modificare.
3. Selezionate un'applicazione da assegnare al tasto di scelta rapida.
4. Premete <**Salva**>.

Quando la barra delle scelte rapide è attiva, i tasti di navigazione non funzionano come tasti di scelte rapide.

Blocco del telefono

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco telefono** → **Attivo** → <**Salva**>.
2. Inserite una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, quindi premete <**Conferma**>.
3. Inserite un'altra volta la nuova password e premete <**Conferma**>.

- La prima volta che accedete a un menu che richiede una password, viene chiesto di creare e confermare la password.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di password o di informazioni private o altri danni provocati da software illegale.

Funzioni di base per le chiamate

Imparate come effettuare o rispondere alle chiamate e utilizzare le funzioni di base per le chiamate.

Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata di standby, immettete il prefisso e il numero di telefono.
2. Premete [ ] effettuare una chiamata vocale. Per una videochiamata, premete [ ].
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Risposta ad una chiamata

1. Quando ricevete una chiamata, premete [ ].
2. Se siete in videochiamata, premete <Mostra> per consentire all'interlocutore di vedere la vostra immagine tramite la fotocamera anteriore.
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Regolazione del volume di ascolto

Per regolare il volume di ascolto durante una chiamata, premete il tasto Volume su o giù.

Utilizzo del vivavoce

1. Durante una chiamata, premete il tasto Conferma → <Sì> per attivare l'altoparlante.
2. Per ritornare al modo normale, premete nuovamente il tasto Conferma.

In ambienti rumorosi, risulterà problematico sentire la persona con cui si sta parlando utilizzando la funzione vivavoce. Per prestazioni ottimali, si consiglia l'utilizzo della normale modalità del telefono.

Utilizzo dell'auricolare

Collegando l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione, potete effettuare e rispondere alle chiamate:

- Per ricomporre l'ultima chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per rispondere ad una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.

Invio e visualizzazione di messaggi

Imparate come inviare o visualizzare SMS, MMS o e-mail.

Invio di un messaggio SMS o MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Messaggio**.
2. Inserite il testo del vostro messaggio. ▶ p. 34.
   Per l'invio di un SMS, andate al passo 4.
   Per allegare un elemento multimediale, continuate con il passo 3.
3. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi file multimediale** e aggiungete un elemento.
4. Scorrete verso l'alto e immettete il numero del destinatario.
5. Premete il tasto Conferma per inviare il messaggio.

Invio di un'e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **E-mail**.
2. Immettete il testo dell'e-mail.
3. Premete <**Opzioni**> → **Allega file multimediale** e allegate un file (se necessario).
4. Scorrete verso l'alto e immettete un oggetto.

5. Scorrete verso l'alto e immettete l'indirizzo del destinatario dell'e-mail.
6. Premete il tasto Conferma per inviare il messaggio.

Inserimento del testo

Durante l'inserimento del testo, potete cambiare la modalità d'immissione:

- Tenete premuto [*] per passare dal modo T9 al modo ABC e viceversa. A seconda del Paese, potrebbero essere disponibili modi di immissione specifici per la lingua.
- Premete [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o per passare al modo numerico.
- Premete e tenete premuto il tasto [#] per passare al modo simbolo.

Inserite il testo in una delle seguenti modalità:

Modalità	Funzione
ABC	Premete un tasto alfanumerico corrispondente fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.
T9	1. Premete i tasti alfanumerici contenenti le lettere della parola che desiderate inserire. 2. Quando la parola è corretta, premete [#] per inserire uno spazio. Se non viene visualizzata la parola corretta, selezionate una parola alternativa dall'elenco visualizzato.
Numeri	Premete un tasto alfanumerico appropriato per immettere un numero.
Simbolo	Premete un tasto alfanumerico appropriato per immettere un simbolo.

Visualizzazione di SMS o MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un SMS o un MMS.

Visualizzazione di un'e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **E-mail ricevute**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Download**.
3. Selezionate un'e-mail o un'intestazione.
4. Se avete selezionato un'intestazione, premete <**Opzioni**> → **Recupera** per scaricare l'intera e-mail.

Inserimento e ricerca di contatti

Imparate le nozioni di base per l'uso della Rubrica.

Nuovo contatto

1. Nella schermata di standby, immettete un numero di telefono e premete <**Opzioni**>.
2. Selezionate **Aggiungi a Rubrica** → una posizione di memoria (Telefono o SIM) → **Nuovo**.
3. Selezionate un tipo di numero (se necessario).
4. Inserite le informazioni relative al contatto.
5. Premete <**Opzioni**> → **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Ricerca di un contatto

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Inserite le prime lettere del nome da trovare.

3. Selezionate il nome del contatto dall'elenco.

Dopo aver trovato il contatto, è possibile:

- chiamare il contatto premendo [ ]
- modificare le informazioni del contatto premendo <**Opzioni**> → **Modifica**.

Funzioni base della fotocamera

Imparate a scattare e visualizzare foto e video.

Scatto di foto

1. Nella schermata di standby, aprite il telefono e tenete premuto [ ] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
   - Per cambiare la schermata di anteprima, premete il tasto di direzione Su ( ).
   - Per regolare la luminosità, premete il tasto di direzione Sinistra o Destra ( ).
   - Per cambiare l'intervallo di tempo, premete il tasto di direzione Giù ( ).
4. Per scattare una foto, premete il tasto Conferma oppure [ ].
   La foto viene salvata automaticamente.

Visualizzazione delle foto

Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → una foto.

Per visualizzare le foto a schermo intero, premete il tasto Conferma.

Registrazione di video

1. Nella schermata di standby, aprite il telefono e tenete premuto [📷] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Premete [1] per passare alla modalità Videocamera.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
   - Per cambiare la schermata di anteprima, premete il tasto di direzione Su (🖼).
   - Per regolare la luminosità, premete il tasto di direzione Sinistra o Destra (☀).
   - Per cambiare l'intervallo di tempo, premete il tasto di direzione Giù (⏱).
5. Per avviare la registrazione, premete il tasto Conferma oppure [📷].
6. Premete <■> o [📷] per interrompere la registrazione.
   Il video viene salvato automaticamente.

Visualizzazione dei video

Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Video** → **Video personali** → il file di un video.

Per visualizzare video a schermo intero, premete il tasto di direzione Giù.

Ascolto della musica

Imparate come ascoltare musica con il lettore musicale o la Radio FM.

Ascolto della Radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione del telefono.

2. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Radio FM**.
3. Premete <**Sì**> per avviare la sintonizzazione automatica.
   La radio cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

   La prima volta che si accende la radio FM, verrà chiesto di avviare la sintonizzazione automatica.

4. Controllate la radio FM mediante i tasti seguenti:

Tasto	Funzione
Conferma	Accendere o spegnere la radio FM
Volume	Regolazione del volume
Direzionale	• Sinistra/Destra: consente di sintonizzare una stazione radio • Su/Giù: consente di selezionare una stazione radio salvata

Se desiderate ricevere informazioni sul brano in riproduzione, premete <**Opzioni**> → **Trova musica**. ▶ p. 53

Ascolto della musica

Iniziate trasferendo i file nel telefono o nella scheda di memoria, utilizzando uno dei metodi indicati di seguito:

- Download dal wireless Web. ▶ p. 40.
- Download da un PC tramite il programma Samsung PC Studio. ▶ p. 51.
- Ricezione con Bluetooth. ▶ p. 56.
- Copia nella scheda di memoria. ▶ p. 51
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ▶ p. 52.

Dopo aver trasferito i file musicali nel telefono o nella scheda di memoria,

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica** → **Lettore musicale**.
2. Selezionate una categoria musicale → un file musicale.
3. Controllate la riproduzione utilizzando uno dei tasti indicati di seguito:

Tasto	Funzione
Conferma	Mette in pausa o riprende la riproduzione
Volume	Regolazione del volume
Direzionale	• Sinistra: riavvia la riproduzione; torna indietro (premete il tasto per meno di 3 secondi); torna indietro in un file (tenete premuto il tasto) • Destra: passa al brano successivo; avanza in un file (tenete premuto il tasto) • Su: apre la playlist • Giù: valuta il brano corrente

Navigazione nel Web

Imparate ad accedere e memorizzare le pagine Web preferite.

- L'accesso al Web e il download dei dati possono determinare costi aggiuntivi.
- I menu del browser possono variare, in base al proprio gestore telefonico.

Esplorazione delle pagine Web

1. Nel Menu principale, selezionate **Internet** → **Homepage** per aprire la homepage predefinita.
2. Esplorate le pagine Web utilizzando i tasti elencati di seguito:

Tasto	Funzione
Direzionale	Consente di scorrere su una pagina Web
Conferma	Consente di selezionare una voce
<Indietro>	Torna alla pagina precedente
<Opzioni>	Accede a un elenco di opzioni del browser

Aggiunta delle pagine Web ai preferiti

1. Nel Menu principale, selezionate **Internet** → **Preferiti**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi preferito**.
3. Inserite un titolo della pagina e un indirizzo Web (URL).
4. Premete <**Salva**>.

Funzioni avanzate

Imparate come eseguire le operazioni avanzate e utilizzare le funzioni aggiuntive del telefono.

Funzioni avanzate di chiamata

Imparate le ulteriori funzioni di chiamata del telefono.

Visualizzazione e ricomposizione delle chiamate perse

Il telefono visualizza le chiamate perse sul display. Per comporre il numero della chiamata persa,

1. Premete <**Vedi**>.
2. Scorrete fino ad evidenziare la chiamata persa.
3. Premete [ ] per comporre il numero.

Composizione di un numero chiamato di recente

1. Nella schermata di standby, premete [ ] per visualizzare l'elenco delle chiamate recenti.

2. Scorrete fino al numero desiderato e premete [ ] per comporlo.

Messa in attesa di una chiamata o recupero di una chiamata in attesa

Premete <**Attesa**> per mettere in attesa una chiamata oppure premete <**Recupera**> per recuperare una chiamata messa in attesa.

Composizione di una seconda chiamata

Se la rete supporta tale funzione, è possibile comporre un altro numero durante una chiamata:

1. Premete <**Attesa**> per mettere in attesa la prima chiamata.
2. Immettete il secondo numero da comporre e premete [ ].
3. Premete <**Scambia**> per passare da una chiamata all'altra.
4. Per terminare la chiamata messa in attesa, premete <**Opzioni**> → **Termina** → **Chiamata in attesa**.
5. Per terminare la chiamata in corso, premete [ ].

Risposta a una seconda chiamata

Se la rete supporta questa funzione, è possibile rispondere a una seconda chiamata in entrata.

1. Premete [ ] per rispondere alla seconda chiamata.
   La prima chiamata viene posta in attesa automaticamente.
2. Premete <**Scambia**> per passare da una chiamata all'altra.

Esecuzione di una chiamata in conferenza

1. Chiamate il primo partecipante che desiderate aggiungere alla chiamata in conferenza.
2. Mentre siete in linea con il primo partecipante, chiamate il secondo partecipante.
   La chiamata del primo partecipante viene posta automaticamente in attesa.
3. Quando siete connessi col secondo partecipante, premete <**Opzioni**> → **Conferenza**.
4. Ripetete i passaggi 2 e 3 per aggiungere più partecipanti (se necessario).
5. Per terminare la chiamata in conferenza, premete [ ].

Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

1. Nella schermata di standby, tenete premuto [**0**] per inserire il carattere **+**.
2. Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi premete [ ] per comporre il numero.

Chiamata di un contatto dalla Rubrica

Potete chiamare numeri direttamente dalla rubrica utilizzando i contatti memorizzati. ▶ p. 35

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Scorrete fino al numero che desiderate comporre e premete [ ] per comporlo.

Rifiuto di una chiamata

Per rifiutare una chiamata in arrivo, premete [ ]. Il chiamante udirà un tono di linea occupata.

Per rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da numeri specifici, utilizzate il rifiuto automatico. Per attivare il rifiuto automatico e impostare l'elenco rifiutati, eseguite le operazioni descritte di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Tutte le chiamate** → **Rifiuto automatico**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Attivo**.
3. Selezionate **Elenco rifiutati**.
4. Premete <**Opzioni**> → **Crea**.
5. Inserite un numero da rifiutare e premete <**Salva**>.
6. Per aggiungere più numeri, ripetete i passaggi precedenti 4 e 5.
7. Scorrete fino al numero e premete il tasto Conferma.
8. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.
9. Premete <**Salva**>.

Funzioni avanzate della Rubrica

Imparate come creare biglietti da visita, definire numeri di selezione rapida e creare gruppi di contatti.

Creazione di un biglietto da visita

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Biglietto da visita personale**.
3. Inserite i vostri dettagli.
4. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

È possibile inviare il biglietto da visita allegandolo a un messaggio o ad un'e-mail, oppure trasferendolo tramite Bluetooth.

Impostazione dei numeri di selezione rapida

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Scorrete fino al contatto da assegnare ad un numero di selezione rapida.
3. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi a selezione rapida**.
4. Scorrete fino al numero che desiderate impostare (2-9) e premete il tasto Conferma. Il contatto viene salvato con il numero di selezione rapida scelto.

A questo punto potete chiamare questo contatto dalla schermata di standby tenendo premuto il numero di selezione rapida assegnato.

Creazione di un gruppo di contatti

Creando gruppi di contatti, potete assegnare suonerie e immagini di identificazione del chiamante a ciascun gruppo oppure inviare messaggi a un intero gruppo. Create un gruppo:

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Gruppi**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Crea gruppo** → una posizione di memoria (Telefono o SIM, se necessario).
4. Inserite un nome per il gruppo e premete <**Salva**>.
5. Per impostare l'immagine dell'ID chiamante, premete <**Opzioni**> → **Impostazioni gruppo** → **ID gruppo** → una categoria di immagine → un'immagine.

6. Per impostare una suoneria per il gruppo, selezionate **Suoneria** → una categoria di suoneria → una suoneria.
7. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Funzioni avanzate di messaggistica

Imparare a creare modelli e ad utilizzarli per creare nuovi messaggi.

Creazione di un modello di testo

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli di testo**.
2. Premete <**Crea**> per aprire la finestra di un nuovo modello.
3. Digitate il testo.
4. Premete <**Opzioni**> → **Salva come modello** per salvare il modello.

Creazione di un modello MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Premete <**Crea**> per aprire la finestra di un nuovo modello.
3. Create un MMS, con un oggetto e gli allegati desiderati, da usare come modello. ▶ p. 33
4. Premete <**Opzioni**> → **Salva come modello** per salvare il modello.

Inserimento di modelli di testo nei nuovi messaggi

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → un tipo di messaggio.
2. Nel campo di testo, premete <**Opzioni**> → **Aggiungi testo** → **Modello di testo** → un modello.

Creazione di un MMS da un modello MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Scorrete fino al modello desiderato, quindi premete <**Opzioni**> → **Invia**.
   Il modello viene aperto come nuovo MMS.

Creazione di una cartella per gestire i messaggi

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Cartelle personali**.
2. Premete <**Crea**>.
3. Immettete un nome per la cartella e premete <**OK**>.

Spostate i messaggi dalla casella di messaggi nelle cartelle per gestirli in base alle preferenze.

Funzioni avanzate per la fotocamera

Imparate come scattare foto in varie modalità e personalizzare le impostazioni della fotocamera.

Scatto di foto nella modalità Scatto con sorriso

1. Nella schermata di standby, tenete premuto [📷] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Premete <[≡]> → **Modo scatto** → **Scatta con sorriso** → <↩>.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Premete il tasto Conferma o [📷].
6. Puntate l'obiettivo della fotocamera sul soggetto.
   Il telefono riconosce le persone in un'immagine e rileva i loro sorrisi. Quando il soggetto sorride, il telefono scatta automaticamente una foto.

Cattura di una serie di foto

1. Nella schermata di standby, tenete premuto [📷] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Premete <☰> → **Modo scatto** → **Continuo** → <↩>.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Tenete premuto il tasto Conferma o [📷] per scattare una serie di foto.

Cattura di foto panoramiche

1. Nella schermata di standby, tenete premuto [📷] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Premete <☰> → **Modo scatto** → **Panorama**.
4. Selezionate il numero di foto.
5. Eseguite le regolazioni necessarie.
6. Per scattare la prima foto, premete il tasto Conferma oppure [📷].
7. Spostare il telefono verso destra. Il telefono scatta automaticamente la foto successiva.
8. Ripetete il passaggio 7 per completare la foto panoramica.

Scatto di foto divise

1. Nella schermata di standby, tenete premuto [📷] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Premete <☰> → **Modo scatto** → **Mosaico**.
4. Scorrete verso sinistra o destra fino ad un layout di immagine e premete il tasto Conferma.
5. Eseguite le regolazioni necessarie.

6. Premete il tasto Conferma o [📷] per scattare le foto per ogni segmento.

Scatto di foto con cornici decorative

1. Nella schermata di standby, tenete premuto [📷] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Premete <☰> → **Modo scatto** → **Cornice**.
4. Scorrete verso sinistra o destra fino ad una cornice e premete il tasto Conferma.
5. Eseguite le regolazioni necessarie.
6. Per scattare una foto con la cornice, premete il tasto Conferma oppure [📷].

Utilizzo delle opzioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, premete <☰> per accedere alle opzioni seguenti:

Opzione	Funzione
Modo scatto	Cambia la modalità di scatto
Risoluzione	Modifica l'opzione di risoluzione
Bilanciamento bianco	Regola il bilanciamento del colore
Effetti	Applica un effetto speciale
Notte	Impostate se utilizzare la modalità di scatto notturno
Esposimetro	Seleziona un tipo di esposimetro

Prima di registrare un video, premete <☰> per accedere alle opzioni seguenti:

Opzione	Funzione
Modo registrazione	Modifica la modalità di registrazione
Risoluzione	Modifica l'opzione di risoluzione

Opzione	Funzione
Bilanciamento bianco	Regola il bilanciamento del colore
Effetti	Applica un effetto speciale

Per regolare la qualità delle foto o dei videoclip, premete <[Menu]> → **Impostazioni** → **Foto** o **Video** → **Qualità delle foto** o **Qualità**.

Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Dal mirino, premete <[Menu]> → **Impostazioni** → **Configurazione** per accedere alle opzioni seguenti:

Opzione	Funzione
Modo mirino	Cambia la schermata di anteprima
Verifica	Imposta la fotocamera per passare alla schermata di anteprima dopo la cattura di foto o video; riproduce una foto o video dopo la cattura
Suono otturatore	Seleziona un suono per accompagnare l'azione dell'otturatore
Registraz. audio	Attiva o disattiva l'audio
Memorizzazione	Seleziona una posizione di memoria per salvare nuove foto o videoclip
Info scelte rapide	Visualizza le informazioni di scelta rapida

Funzioni avanzate per la musica

Imparate come preparare file musicali, creare playlist e memorizzare le stazioni radio.

Copia dei file musicali tramite Samsung PC Studio

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Collegamenti PC** → **Samsung PC Studio** o **Archiviazione di massa**.
2. Premete [☎] per ritornare alla schermata di standby.
3. Mediante un cavo dati opzionale per PC, collegate il telefono al computer.
4. Avviate PC Studio e copiate i file dal PC nel telefono.

   Per ulteriori informazioni, consultate la guida di Samsung PC Studio.

Copia dei file musicali in una scheda di memoria

1. Inserite una scheda di memoria.
2. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Collegamenti PC** → **Archiviazione di massa**.
3. Premete [☎] per ritornare alla schermata di standby.
4. Mediante un cavo dati per PC, collegate il telefono al computer tramite il connettore multifunzione.
5. Aprite una cartella per visualizzare i file.
6. Copiate i file dal computer alla scheda di memoria.

Sincronizzazione del telefono con Windows Media Player

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Collegamenti PC** → **Lettore multimediale**.
2. Premete [ ] per ritornare alla schermata di standby.
3. Utilizzate un cavo dati per PC opzionale per collegare il telefono al computer con installato Windows Media Player.
   Dopo aver effettuato il collegamento, sul computer si apre una finestra a comparsa.
4. Aprite Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
5. Modificate o inserite il nome del telefono nella finestra a comparsa (se necessario).
6. Selezionate e trascinate i file musicali nell'elenco di sincronizzazione.
7. Avviate la sincronizzazione.

Creazione di una playlist

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica** → **Lettore musicale** → **Playlist**.
2. Selezionate **Crea playlist**.
3. Inserite il titolo della nuova playlist, quindi premete <**Salva**>.
4. Selezionate la nuova playlist.
5. Selezionate **Aggiungi brani**.
6. Selezionate i file che desiderate includere, quindi premete <**OK**>.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica** → **Lettore musicale**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni lettore**.

3. Modificate le impostazioni seguenti:

Opzione	Funzione
Riproduzione in sottofondo	Consente di stabilire se riprodurre la musica in sottofondo quando si chiude il lettore musicale
Effetti sonori	Seleziona un effetto audio
Visualizzazione	Seleziona un tipo di visualizzazione

4. Premete <**Salva**>.

Memorizzazione automatica di stazioni radio

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione del telefono.
2. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Radio FM**.
3. Premete il tasto Conferma per accendere la Radio FM.
4. Premete <**Opzioni**> → **Sintonizzazione automatica**.
5. Premete <**Sì**> per confermare (se necessario).
   La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

Ricerca delle informazioni musicali

Imparate ad accedere a un servizio di musica online e ottenere informazioni sui brani ascoltati mentre siete in viaggio.

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica** → **Trova musica**.
2. Selezionate **Trova musica** per collegare il telefono al server.

3. Al termine della sincronizzazione con il server, premete <**Registra**> per registrare una qualsiasi parte della canzone da cercare. Dopo pochi secondi riceverete le informazioni sul brano che state ascoltando.

Alcuni gestori telefonici potrebbero non supportare questo servizio e il database non disporre di informazioni per tutte le canzoni. L'ottenimento delle informazioni musicali richiede una connessione dati che potrebbe essere a pagamento. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Utilizzo di strumenti e applicazioni

Imparate come utilizzare gli strumenti e le applicazioni aggiuntive del telefono cellulare.

Utilizzo del Bluetooth

Imparate a collegare altri dispositivi wireless per scambiare dati e usare le funzioni vivavoce.

Attivazione del wireless Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Bluetooth**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Attivazione sì/no** → **Attivo**.
3. Per consentire agli altri dispositivi di rilevare il telefono, premete <**Opzioni**> → **Impostazioni** → **Visibilità telefono** → un'opzione di visibilità → <**OK**>.
   Se avete selezionato **Personalizzato**, impostate il periodo di tempo per cui il telefono sarà visibile.
4. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Ricerca e abbinamento con altri dispositivi abilitati Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Cerca nuovo dispositivo**.
2. Scorrete fino ad un dispositivo trovato e premete <**Selez.**>.
3. Inserite il PIN per il Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se è presente, quindi premete <**OK**>.
   Quando il proprietario dell'altro dispositivo inserisce lo stesso codice o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato.

In base al dispositivo, potrebbe non essere necessario immettere il PIN.

Invio di dati tramite la funzionalità wireless Bluetooth

1. Selezionate il file o l'elemento da inviare da una delle applicazioni del telefono.
2. Premete <**Opzioni**> → **Invia con**, **Invia biglietto da visita con** o **Invia URL con** → **Bluetooth**.

Ricezione di dati tramite la funzionalità wireless Bluetooth

1. Inserite il PIN del Bluetooth, quindi premete <**OK**> (se necessario).
2. Premete <**Sì**> per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo (se necessario).

Uso della Modalità SIM remota

Nella Modalità SIM remota, è possibile effettuare o rispondere alle chiamate solo con un kit vivavoce Bluetooth collegato tramite la scheda SIM o USIM del telefono.

Per attivare la Modalità SIM remota,

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Bluetooth**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni**.
3. Scorrete verso il basso fino a **Modalità SIM remota**.
4. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Attivo**, quindi premete <**Salva**>.

Per utilizzare la Modalità SIM remota, avviate la connessione Bluetooth dal kit vivavoce Bluetooth.

Per il funzionamento del kit vivavoce Bluetooth per auto è necessario eseguire l'autorizzazione, Per autorizzare, premete <**Opzioni**> → **Autorizza dispositivo**.

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In una condizione d'emergenza, è possibile inviare un messaggio SOS per chiedere aiuto.

La disponibilità di questa funzione varia in base alla regione e al gestore telefonico.

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Attivo**.
3. Scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma per aprire l'elenco dei destinatari.

4. Premete <**Opzioni**> → **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti.
5. Selezionate un contatto e premete <**Aggiungi**>.
6. Selezionate un numero (se necessario).
7. Al termine, premete <**Opzioni**> → **OK** per salvare i destinatari.
8. Scorrete verso il basso e impostate il numero di ripetizioni del messaggio SOS.
9. Premete <**Salva**> → <**Sì**>.

Per inviare un messaggio di SOS, il telefono deve essere chiuso con i tasti bloccati. Premete quattro volte il tasto Volume.

Dopo aver inviato un messaggio SOS, tutte le funzioni del telefono saranno sospese finché non si preme [☎].

Attivazione della funzione Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM o USIM nel telefono, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente un SMS che contiene l'IMEI del telefono ed il numero della SIM inserita ai destinatari preimpostati.

Per attivare la funzione Mobile Tracker,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.
2. Inserite la vostra password, quindi premete <**Conferma**>.
3. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Attivo**.
4. Scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma per aprire l'elenco dei destinatari.

5. Premete <**Opzioni**> → **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti.
6. Selezionate un contatto → un numero.
7. Al termine, premete <**Opzioni**> → **OK** per salvare i destinatari.
8. Scorrete verso il basso ed inserite il nome del mittente.
9. Premete il tasto Conferma → <**Accetta**>.

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzate il cellulare con un'altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Esecuzione di chiamate simulate

Potete simulare una chiamata in arrivo nel caso si voglia uscire da una riunione o terminare conversazioni non gradite. Potete inoltre simulare di parlare al telefono riproducendo una voce registrata.

Registrazione di una voce

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata simulata**.
2. Scorrete fino a **Simula chiamata vocale** e premete <**Opzioni**> → **Modifica**.
3. Per avviare la registrazione, premete il tasto Conferma.
4. Parlate vicino al microfono.
5. Al termine, premete il tasto di direzione Giù.
6. Premete <**Imposta**>.

Per utilizzare la registrazione come una risposta per chiamate simulate, scorrete fino a **Simula chiamata vocale** e premete due volte il tasto Conferma.

Esecuzione di una chiamata simulata

È necessario impostare un tasto di scelta rapida per eseguire una chiamata simulata; Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Scelte rapide** e impostate un tasto di scelta rapida per **Chiamata simulata**.

Per eseguire una chiamata simulata,

- Nella schermata di standby, premete il tasto di scelta rapida → <**Sì**>.
- Premete il tasto di scelta rapida quattro volte quando la tastiera è bloccata.

Registrazione e riproduzione di promemoria vocali

Imparate a usare il registratore del telefono.

Registrazione di un promemoria vocale

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Registratore**.
2. Per avviare la registrazione, premete il tasto Conferma.
3. Registrate il promemoria parlando vicino al microfono.
4. Al termine, premete il tasto di direzione Giù.

Riproduzione di un promemoria vocale

1. Dalla schermata del registratore, premete <**Opzioni**> → **Registrazioni vocali**.
2. Selezionate un file.

3. Controllate la riproduzione utilizzando uno dei tasti indicati di seguito:

Tasto	Funzione
Conferma	Mette in pausa o riprende la riproduzione
Volume	Regolazione del volume
Direzionale	• Sinistra: Cerca indietro in un file • Destra: Cerca in avanti in un file • Giù: Interrompe la riproduzione

Modifica delle immagini

Imparate a modificare le immagini e applicare effetti divertenti.

Applicazione di effetti alle immagini

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Editor immagini**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuova immagine** → **Apri** o **Scatta foto**.
3. Selezionate un'immagine o scattatene una nuova.
4. Premete <**Opzioni**> → **Effetti** → un'opzione di effetto.
5. Premete <**Fatto**>.
6. Al termine, premete <**Opzioni**> → **Salva con nome**.
7. Selezionate una posizione di memoria (se necessario).
8. Inserite un nuovo nome file per l'immagine, quindi premete <**Salva**>.

Applicate un effetto sfocato ad un'area specifica dell'immagine

1. Aprite un'immagine da modificare. Fate riferimento ai passi 1-3 in “Applicazione di effetti alle immagini.”
2. Premete <**Opzioni**> → **Effetti parziali** → **Sfumatura parziale**.
3. Spostate il rettangolo sull'area cui applicare l'effetto sfocato, quindi premete il tasto Conferma → <**Fatto**>.
   Per ridimensionare il rettangolo, premete <**Opzioni**> → **Ridimensiona** o **Forma**.
4. Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome di file. Fate riferimento ai passi 6-8 in “Applicazione di effetti alle immagini.”

Regolazione di un'immagine

1. Aprite un'immagine da modificare. Fate riferimento ai passi 1-3 in “Applicazione di effetti alle immagini.”
2. Premete <**Opzioni**> → **Regola** → un'opzione di regolazione (Luminosità, Contrasto o Colore).
3. Regolate l'immagine come desiderate e premete <**Fatto**>.
4. Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome di file. Fate riferimento ai passi 6-8 in “Applicazione di effetti alle immagini.”

Trasformazione di un'immagine

1. Aprite un'immagine da modificare. Fate riferimento ai passi 1-3 in “Applicazione di effetti alle immagini.”
2. Premete <**Opzioni**> → **Trasforma** → **Ridimensiona**, **Ruota** o **Capovolgi**.

3. Selezionate un'opzione per ridimensionare, ruotare o capovolgere l'immagine e premete <**Fatto**>.
4. Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome di file. Fate riferimento ai passi 6-8 in "Applicazione di effetti alle immagini."

Ritaglio di un'immagine

1. Aprite un'immagine da modificare. Fate riferimento ai passi 1-3 in "Applicazione di effetti alle immagini."
2. Premete <**Opzioni**> → **Ritaglia**.
3. Spostate il rettangolo sull'area da ritagliare, quindi premete il tasto Conferma → <**Fatto**>.
   Per ridimensionare il rettangolo, premete <**Opzioni**> → **Ridimensiona** o **Forma**.
4. Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome di file. Fate riferimento ai passi 6-8 in "Applicazione di effetti alle immagini."

Inserimento di una funzionalità visuale

1. Aprite un'immagine da modificare. Fate riferimento ai passi 1-3 in "Applicazione di effetti alle immagini."
2. Premete <**Opzioni**> → **Inserisci** → una funzionalità visuale (Cornici, ClipArt, Emoticon o Testo).
3. Selezionate una funzionalità visuale da aggiungere o immettete testo.
4. Spostate, ridimensionate o ruotate la funzionalità visuale (se necessario).
5. Premete <**Fatto**>, o premete <**Opzioni**> → **Fatto**.
6. Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome di file. Fate riferimento ai passi 6-8 in "Applicazione di effetti alle immagini."

Stampa di immagini

Imparate a stampare immagini con una connessione USB o il wireless Bluetooth.

Per stampare un'immagine meditante una connessione USB,

1. Collegate il connettore multifunzione del telefono a una stampante compatibile.
2. Aprite un'immagine. ▶ p. 36
3. Premete <**Opzioni**> → **Stampa con** → **USB**.
4. Impostate le opzioni e stampate l'immagine.

Per stampare un'immagine mediante il wireless Bluetooth,

1. Aprite un'immagine. ▶ p. 36
2. Premete <**Opzioni**> → **Stampa con** → **Bluetooth**.
3. Selezionate una stampante Bluetooth-compatibile e abbinatela al telefono. ▶ p. 56
4. Impostate le opzioni e stampate l'immagine.

Caricamento di foto e video sul Web

Imparate a pubblicare foto e video su siti Web o blog di condivisione foto.

La disponibilità di **Communities** varia in base alla regione e al gestore telefonico.

Impostazione dell'elenco di destinazioni preferite

1. Nel Menu principale, selezionate **Communities**.
2. Premete <**Sì**> per impostare l'elenco di destinazioni preferite (se necessario).

3. Premete <**Accetta**> per confermare l'accettazione del disclaimer generale.

La prima volta che accedete a **Communities**, viene richiesto di confermare.

4. Selezionate le destinazioni che si desidera aggiungere, quindi premete <**Salva**>.
   Se avete selezionato <**Opzioni**> → **Aggiorna elenchi**, vengono automaticamente aggiunti all'elenco siti di nuove destinazioni.

Caricamento di un file

Per caricare foto e video, è necessario disporre di un account di siti Web o blog di condivisione foto.

1. Nel Menu principale, selezionate **Communities**.
2. Selezionate una destinazione sulla quale si desidera pubblicare.
3. Premete <**Opzioni**> → **Carica in**.
4. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi elementi** → un file multimediale.
5. Immettete i dettagli di pubblicazione e <**Opzioni**> → **Carica**.
6. Immettete il vostro ID e la password della destinazione (se necessario).

È anche possibile caricare file multimediali da **Fotocamera** o **Archivio**, selezionando <▤> o <**Opzioni**> → **Carica sul Web**.

Personalizzazione delle impostazioni community

1. Nel Menu principale, selezionate **Communities**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni**.

3. Modificate le impostazioni seguenti:

Opzione	Funzione
Dettagli caricamento	Vedete i dettagli del vostro ultimo upload
Elenco preferiti	Modifica le destinazioni preferite
Dimensioni immagini	Cambia la dimensione dell'immagine da caricare
Caricamento programmato	Imposta il telefono per caricare automaticamente file ad una destinazione ad un orario stabilito
Gestione account	Controlla il vostro stato di accesso
Profili communities	Modifica il profilo di connessione
Esonero responsabilità	Vedete le informazioni per il rifiuto

Uso dei giochi Java e delle applicazioni

Imparate a usare giochi e applicazioni basate sulla tecnologia Java.

In base al software del telefono, il download dei file Java può non essere supportato.

Come scaricare giochi o applicazioni

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Giochi e altro** → **Altri giochi**.
   Il telefono effettua il collegamento al sito Web predefinito dal gestore.
2. Scegliete un gioco o un'applicazione e scaricatelo sul telefono.

Giochi

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Giochi e altro**.

2. Selezionate un gioco dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate.

I giochi disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico o della regione. I controlli e le opzioni possono cambiare in base al gioco utilizzato.

Avvio delle applicazioni

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Giochi e altro** → un'applicazione.
2. Premete <**Opzioni**> per accedere all'elenco delle opzioni e impostazioni per l'applicazione.

Sincronizzazione dei dati

Imparate a sincronizzare contatti, calendario, attività e promemoria con il server web specificato.

Creazione di un profilo di sincronizzazione

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Sincronizza**.
2. Premete <**Aggiungi**> e specificate i parametri per il profilo.
3. Al termine, premete <**Salva**>.

Avvio della sincronizzazione

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Sincronizza**.
2. Selezionate un profilo di sincronizzazione.
3. Premete <**Continua**> per avviare la sincronizzazione con il server web specificato.

Lettore RSS

Imparate a utilizzare il lettore RSS per ottenere le ultime notizie e informazioni dai vostri siti Web preferiti.

Aggiunta di un indirizzo di feed RSS

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Lettore RSS**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi**.
3. Immettete l'indirizzo di un feed RSS e premete <**OK**>.
4. Per aggiungere più feed, ripetete i passaggi precedenti 2 e 3.

Lettura di feed RSS

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Lettore RSS**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Aggiorna** → **Selezionato** o **Tutto**.
3. Premete <**Sì**> per avere il feed aggiornato.

La funzione di aggiornamento automatico imposta il telefono per aggiornare automaticamente i feed RSS con un intervallo specificato. Potete attivare la funzione di aggiornamento automatico selezionando **Lettore RSS** → <**Opzioni**> → **Impostazioni** → **Preferenze** → **Agg. automatico**.

Gestione dei fusi orari

Imparate come visualizzare l'ora di altre regioni e impostare il fuso orario visualizzato sul display.

Creazione di un fuso orario

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Fusi orari**.

2. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi**.
3. Scorrete a sinistra o a destra fino ad un fuso orario.
4. Per impostare l'ora legale, scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma.
5. Premete <**Salva**> per creare il vostro fuso orario. Il fuso orario viene impostato come secondo orologio.
6. Per aggiungere più orologi, ripetete i passaggi precedenti 2-5.

Aggiunta di un fuso orario alla schermata principale

Nella schermata di visualizzazione del doppio orario, è possibile visualizzare due orologi con fusi orari diversi sul display.

Dopo aver creato un fuso orario,

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Fusi orari**.
2. Scorrete fino al fuso orario che desiderate aggiungere e premete <**Opzioni**> → **Imposta come secondo orologio**.
3. Premete due volte <**Indietro**>.
4. Selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo principale**.
5. Scorrete verso il basso fino a **Orologio sul display**.
6. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Doppio**.
7. Scorrete in basso, quindi a sinistra o a destra per selezionare uno stile di doppio orologio.
8. Premete il tasto Conferma.

Impostazione e utilizzo delle sveglie

Imparate a impostare e controllare le sveglie.

Impostazione di una nuova sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Sveglie**.
2. Selezionate una sveglia disponibile.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
   È possibile impostare la radio FM o un suono per la sveglia.
4. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

La funzione di accensione automatica consente di accendere automaticamente il telefono, se spento, e l'attivazione della sveglia all'ora stabilita.

Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Premete <**OK**> o il tasto Conferma per spegnere la sveglia con ripetizione disattivata.
- Premete <**OK**> o il tasto Conferma per spegnere la sveglia oppure premete <**Rinvia**> per spegnere momentaneamente la sveglia e farla suonare nuovamente dopo il ritardo preimpostato.

Disattivazione di una sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Sveglie**.
2. Selezionate la sveglia da disattivare.
3. Scorrete verso il basso (se necessario).
4. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Non attivo**.
5. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Utilizzo della calcolatrice

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i tasti corrispondenti al display della calcolatrice per eseguire le operazioni matematiche desiderate.

Conversione di valute o misure

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Convertitore** → un tipo di conversione.
2. Selezionate le valute o misure desiderate nei rispettivi campi e inserite i valori da convertire nei campi sottostanti.

Impostazione di un timer con conto alla rovescia

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Timer**.
2. Premete <**Imposta**>.
3. Immettete l'intervallo di tempo da conteggiare alla rovescia e premete <**OK**>.
4. Premete il tasto Conferma per iniziare o mettere in pausa il conto alla rovescia.
5. Allo scadere del timer, premete <**OK**> per interrompere l'avviso.

Uso del cronometro

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Cronometro**.
2. Premete il tasto Conferma per iniziare a registrare gli intertempi.

3. Al termine, premete <**Ferma**>.
4. Premete <**Ripristina**> per cancellare i tempi registrati.

Creazione di nuove attività

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Attività**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea**.
3. Immettete i dettagli dell'attività.
4. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Creazione di promemoria di testo

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Promemoria**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea**.
3. Immettete il testo del promemoria e premete il tasto Conferma.

Gestione dell'agenda

Imparate a cambiare la vista dell'agenda e creare eventi.

Modifica della visualizzazione dell'agenda

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Agenda**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Cambia vista** → **Giorno** o **Settimana**.

Creazione di eventi

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Agenda**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea** → un tipo di evento.

3. Inserite i dettagli dell'evento, in base alle esigenze.
4. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Visualizzazione degli eventi

Per visualizzare gli eventi per una data specifica,

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Agenda**.
2. Selezionate una data sull'agenda.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Per visualizzare gli eventi per tipo,

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Agenda**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Elenco eventi** → un tipo di evento.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Risoluzione dei problemi

Nel caso in cui abbiate problemi con il vostro telefono, prima di rivolgervi all'assistenza provate a eseguire queste procedure.

Accendendo il telefono, viene visualizzato il messaggio seguente:

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Inserire SIM	Assicuratevi che la scheda SIM sia installata correttamente.
Blocco telefono	Se è abilitata la funzione di blocco telefono, dovete immettere la password precedentemente definita.
Blocco PIN, Codice PIN	Quando utilizzate il telefono per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu **Blocco PIN**.
PIN2	Quando accedete ad un menu che richiede l'inserimento del PIN2, inserite il PIN2 fornito con la vostra scheda SIM. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro fornitore di servizi.

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Blocco PUK	La scheda SIM viene bloccata, in genere a causa dell'immissione errata del PIN per più volte. Dovete pertanto immettere il PUK indicato dal fornitore di servizi.

Il telefono visualizza "Errore rete" o "Nessuna rete".

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Quando digitate un numero non viene effettuata la chiamata.

- Assicuratevi di aver premuto [⌐].
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Un altro chiamante non è in grado di raggiungervi.

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

L'interlocutore non riesce a sentirvi.

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.

- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

Il telefono emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia.

La batteria è esaurita. Per continuare ad utilizzare il telefono, dovete caricare o sostituire la batteria.

La qualità audio della chiamata è mediocre.

- Accertatevi di non coprire l'antenna interna del telefono.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma non viene effettuata la chiamata.

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono a volte si spegne.

- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova.

Il telefono risulta caldo al tatto.

Se utilizzate numerose applicazioni contemporaneamente, il telefono necessita di maggiore potenza e può riscaldarsi.

Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del telefono né sulle sue prestazioni.

Indice

agenda
vedere strumenti, agenda

attività 73

auricolare 33

barra collegamenti 28

batteria
caricamento, 22
indicatore batteria scarica, 23
installazione, 20

biglietti da visita 44

blocco
vedere blocco telefono

blocco telefono 31

Bluetooth
attivazione, 55
invio di dati, 56
modalità SIM remota, 57
ricezione di dati, 56

browser
vedere browser Web

calcolatrice
vedere strumenti, calcolatrice,

chiamate
composizione delle chiamate perse, 41
composizione di chiamate aggiuntive, 42
composte di recente, 41
dalla rubrica, 43
esecuzione chiamate simulate, 60
esecuzione, 32
funzioni avanzate, 41
funzioni di base, 32
in conferenza, 43
messa in attesa, 42
numeri internazionali, 43
recupero di chiamate in attesa, 42
rifiuto, 44

risposta ad altre chiamate, 42
risposta, 32
visualizzazione delle chiamate perse, 41

chiamate simulate
vedere chiamate, esecuzione chiamate simulate

Community
vedere strumenti, blog mobile

conferenze telefoniche
vedere chiamate, in conferenza

contatti
aggiunta, 35
creazione di gruppi, 45
ricerca, 35

convertitore
vedere strumenti, convertitore

cronometro
vedere strumenti, cronometro

foto
funzioni di scatto avanzate, 47
modifica, 62
registrazione base, 36
visualizzazione, 36

fuso orario
creazione, 69
impostazione doppia schermata, 70

immagini
applicazione di effetti, 62
inserimento di funzionalità visuali, 64
regolazione 63
ritaglio, 64
stampa, 65
trasformazione, 63

internet
vedere browser Web

Java
accesso alle applicazioni, 68
avvio dei giochi, 67
download, 67

lettore musicale
ascolto della musica, 38
creazione di playlist, 52
personalizzazione, 52
sincronizzazione, 52

Lettore RSS
vedere strumenti, lettore RSS

messaggi
invio di e-mail, 33
invio MMS, 33
invio SMS, 33
visualizzazione e-mail, 35
visualizzazione MMS, 35
visualizzazione SMS, 35

mobile tracker 58

modelli
inserimento, 46
MMS, 46
testo, 46

multimediale
vedere messaggi

musica
ricerca informazioni, 53
riproduzione, 38

offline, profilo 27

orologio
vedere fuso orario

promemoria
vedere promemoria testuali o vocali

promemoria vocali
registrazione, 61
riproduzione, 61

radio
vedere radio FM

Radio FM
ascolto, 37
memorizzazione delle stazioni, 53

Samsung PC Studio 51

scelte rapide
keys, 31
toolbar, 28

scheda di memoria 23

sfondo 30

silenzioso, profilo 29

SIM, scheda 20

sincronizzazione
avvio, 68
creazione di un profilo, 68

SOS, messaggio 57

strumenti
agenda, 73
blog mobile, 65
calcolatrice, 72
convertitore, 72

cronometro, 72
editor immagini, 62
lettore RSS, 69
sveglia, 71
timer con conto alla rovescia, 72

suoneria 29

sveglie
creazione, 71
disattivazione, 71
interruzione, 71

tasti, toni 29

tema 30

testo
creazione di promemoria, 73
immissione, 34
messaggi, 33

timer
vedere strumenti, timer per conto alla rovescia

timer per conto alla rovescia
vedere strumenti, timer per conto alla rovescia

video
registrazione, 37
visualizzazione, 37

volume
volume chiamata, 32
volume del tono dei tasti, 29

Web, browser
aggiunta preferiti, 40
avvio della homepage, 40

Windows Media Player 52

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM : GT-C5510

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168 CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.06.03	Yong-Sang Park / S. Manager
(luogo e data emissione)	(nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.